


Per mantenere in efficienza la copertura di sicurezza è necessario programmare la seguente manutenzione

- sostituire periodicamente parti arrugginite o logorate
- ingrassare periodicamente gli elementi tubolari da inserire nei montanti
- controllare periodicamente che non vi siano cedimenti nelle saldature

MANUALE DI ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

COPERTURA DI SICUREZZA PER BETONIERA (D.P.R. 164 art.9)

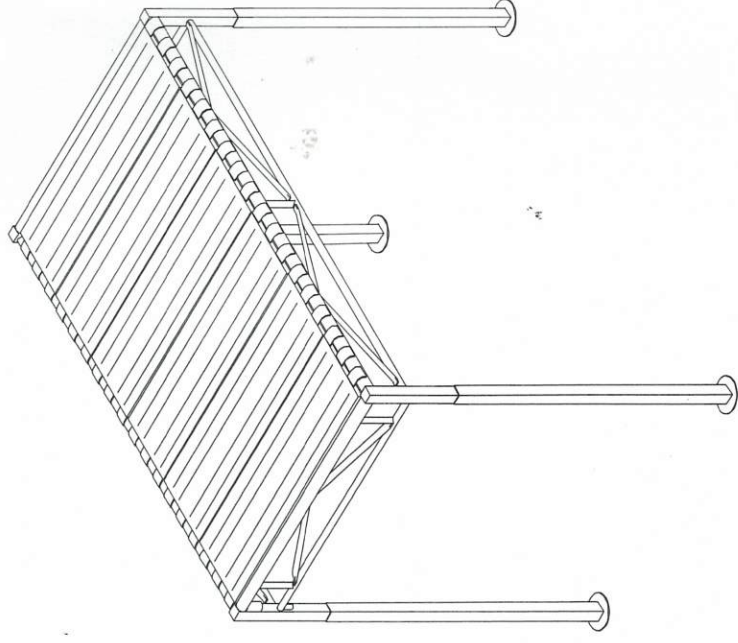


DATI DI IDENTIFICAZIONE

TIPO	COPERTURA PER BETONIERA
MODELLO	
ANNO COSTRUZIONE	
FABBRICANTE	

ACCESSORI FORNITI:	SI	NO

PER EVENTUALI INFORMAZIONI O QUESITI RIGUARDANTI
ATTREZZATURA E' NECESSARIO RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A:

COLLEGARE A TERRA I MONTANTI DELLA COPERTURA TRAMITE
CONDUTTORE DI SEZIONE ADEGUATA COLLEGATO AGLI APPOSITI
MORSETTI

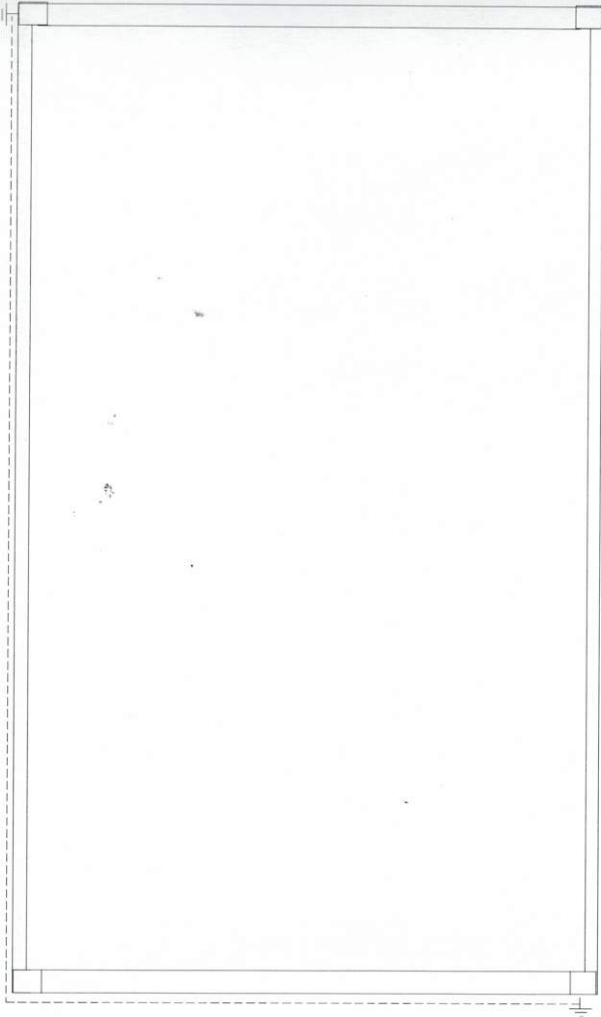

DISINSTALLAZIONE DELLA COPERTURA DI SICUREZZA

PER LO SMONTAGGIO DELLA COPERTURA DI SICUREZZA E'
NECESSARIA LA PRESENZA DI N°3 PERSONE

SEGUIRE LA SEGUENTE PROCEDURA

- a) rimuovere le spine di sicurezza degli elementi di copertura
- b) sollevare gli elementi di copertura
- c) rimuovere gli elementi trasversali prestando attenzione a sorreggere i montanti della struttura
- d) rimuovere gli elementi longitudinali

INDICE

4	PREMESSA
5	NOTE GENERALI
6	COMPONENTI LA COPERTURA DI SICUREZZA
7	DIMENSIONI ED INGOMBRI
8	PRECAUZIONI PER IL SOLLEVAMENTO DELL'ATTREZZATURA
11	INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA DI SICUREZZA
13	MESSA A TERRA

PREMESSA

L'attrezzatura descritta nel presente manuale è destinata alla protezione dei posti di lavoro contro la caduta di materiali.

L'attrezzatura soddisfa i seguenti requisiti normativi:

D.P.R. 164/56 Art. 9. PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi o malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.


La copertura di sicurezza è concepita per uso esclusivo in cantieri edili. Al fine di garantire la resistenza agli agenti atmosferici l'attrezzatura è realizzata con materiali verniciati e zincati.

INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA DI SICUREZZA IN CANTIERE


PER L'INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA DI SICUREZZA E' NECESSARIA LA PRESENZA DI N°3 PERSONE

SEGUIRE LA SEGUENTE PROCEDURA



a) innestare gli elementi longitudinali sui montanti verticali

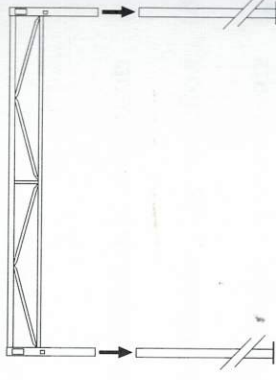

b) sollevare gli elementi montati ed inserire gli elementi trasversali (chiudere le spine di sicurezza)

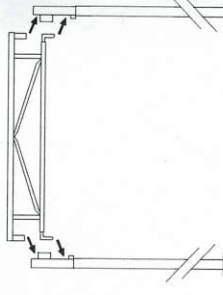

c) applicare gli elementi di copertura (chiudere le spine di sicurezza)

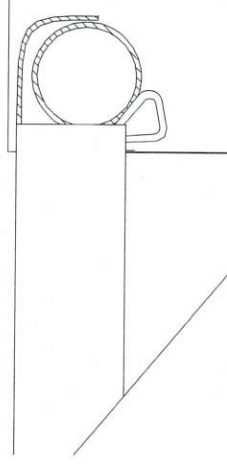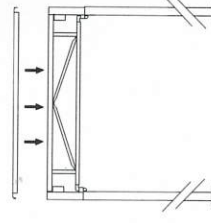

PRECAUZIONI PER IL SOLLEVAMENTO DELL'ATTREZZATURA E IL TRASPORTO CON AUTOMEZZO

IL CARICO O LO SCARICO DELL'ATTREZZATURA DALL'AUTOMEZZO DI TRASPORTO COMPORTA SEMPRE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO; USARE MOLTA CAUTELA DURANTE TUTTA L'OPERAZIONE.

OSSERVARE IN PARTICOLARE LE SEGUENTI PRECAUZIONI:

ESEGUIRE LO SCARICO ED IL CARICO DELLA COPERTURA SMONTATA

I SINGOLI COMPONENTI DELLA COPERTURA POSSONO ESSERE MOVIMENTATI ANCHE A MANO UTILIZZANDO IDONEI SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE MANI

LO SCARICO DI PIU' COMPONENTI CONTEMPORANEAMENTE DEVE ESSERE ESEGUITO SOLO CON IDONEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO VERIFICARE CHE IL MEZZO DI SOLLEVAMENTO SIA IN GRADO DI SOLLEVARE IN SICUREZZA IL PESO DEI COMPONENTI

NON SOSTARE SOTTO IL CARICO SOSPESO DURANTE LA FASE DI SOLLEVAMENTO.

DETERMINARE IL PERCORSO DA SEGUIRE TENENDO CONTO DELLA LARGHEZZA, DELL'ALTEZZA E DEL PESO DELL'ATTREZZATURA.

PRIMA DEL TRASPORTO SU AUTOMEZZO CONTROLLARE CHE LA SAGOMA LIMITE SIA COMPATIBILE CON LE STRADE DA PERCORRERE, GALLERIE, SOTTOPASSI, PONTI, CONDUTTURE ELETTRICHE E TELEFONICHE, ECC...

OSSERVARE I REGOLAMENTI VIGENTI RIGUARDANTI LA LUNGHEZZA, ALTEZZA, PESO E VELOCITÀ DI TRASPORTO AMMESSA.

NOTE GENERALI

Il presente manuale deve essere letto attentamente prima di installare l'attrezzatura e prima di ogni fase di trasporto della stessa.

Il manuale deve essere disponibile in prossimità dell'attrezzatura per la rapida consultazione e deve essere conservato in luogo protetto, asciutto ed al riparo dei raggi del sole.

Il manuale è parte integrante dell'attrezzatura e deve essere conservato per futuri riferimenti fino allo smantellamento finale. In caso di cessione dell'attrezzatura il manuale deve essere consegnato al nuovo proprietario.

La NOVA EDILE di Favalli Fabio si riserva la facoltà di modificare od aggiornare i contenuti del presente manuale senza obbligo di preavviso o di aggiornamento dei manuali precedenti

IMPORTANTE

La copertura di sicurezza deve essere usata solo dal personale tecnico addetto al cantiere.

La pulizia con uso di acqua in pressione o aria compressa deve essere eseguita indossando occhiali di protezione e allontanando le persone che si trovino nei pressi dell'attrezzatura e che potrebbero essere investite da materiali o pulviscolo.

E' assolutamente vietato usare l'attrezzatura come ponteggio o piano di carico.

Verificare periodicamente lo stato delle targhette e provvedere, in caso di rottura, deterioramento o distaccamento, al loro ripristino.

Una volta effettuata la pulizia dell'attrezzatura l'operatore deve verificare che non vi siano parti logorate o danneggiate o non solidamente fissate. Nel caso si verifichi una di tali condizioni l'attrezzatura non deve essere utilizzata si deve procedere ad una adeguata manutenzione.

E' vietato impiegare l'attrezzatura per fini diversi da quelli per cui è stata realizzata.

E' vietato manomettere, alterare o modificare, anche parzialmente, l'attrezzatura oggetto del presente manuale


La ditta NOVA EDILE declina ogni responsabilità per guasti, infortuni derivanti da un uso scorretto dell'attrezzatura.

**COMPONENTI LA COPERTURA DI
SICUREZZA E RELATIVO PESO**


**N° 4 - MONTANTI VERTICALI
PESO = 15 kg cad.**



**N° 2 - ELEMENTI TRASVERSALI
PESO = 11 kg cad.**




**N° 2 - ELEMENTI LONGITUDINALI
PESO = 25 kg cad.**

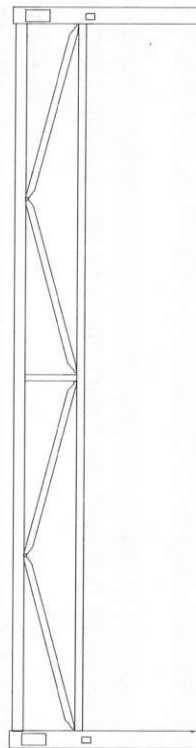

**N° 6 - ELEMENTI DI COPERTURA
PESO = 15 kg cad.**



**DIMENSIONI E INGOMBRI DELLA
COPERTURA DI SICUREZZA ASSEMBLATA**

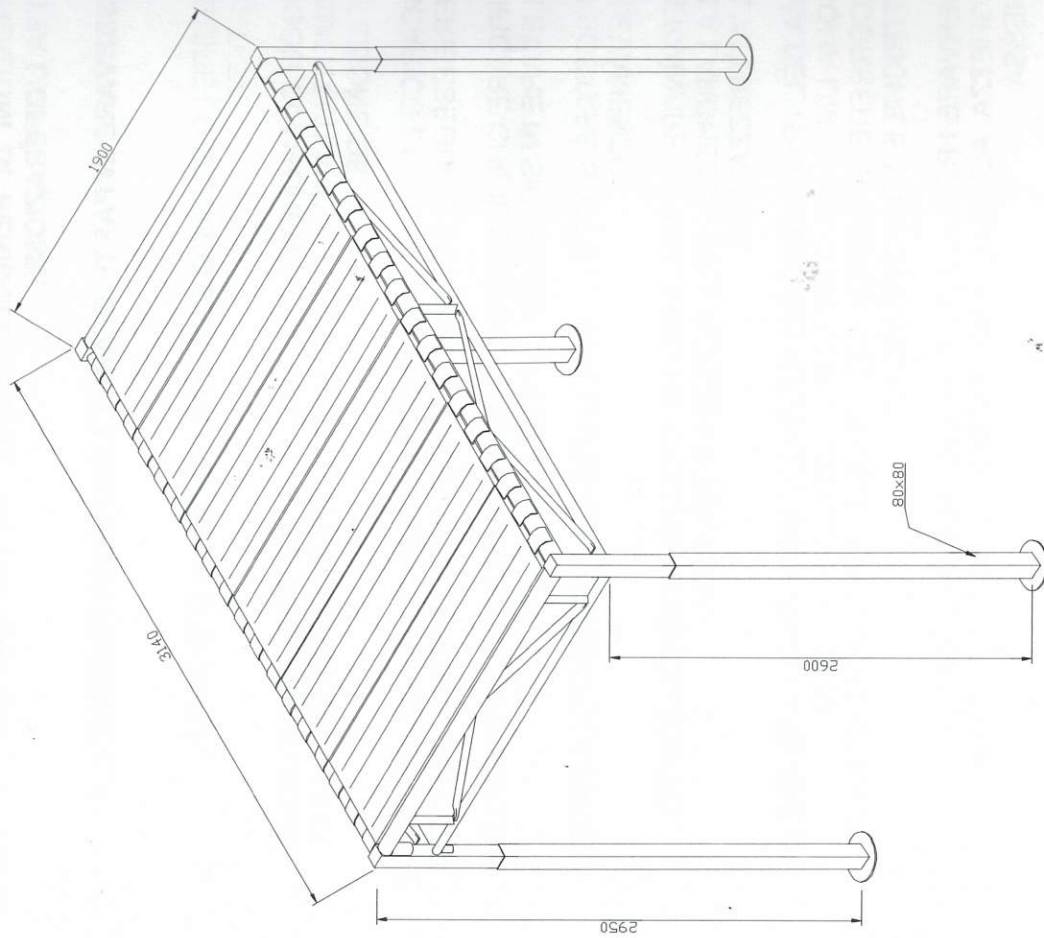

PESO TOTALE DELLA COPERTURA = 230 kg